



Loka og opna fyrir mikrófón (Mute/ Un-mute)

- Veljið  til að loka fyrir mikrófón í símtali
- Veljið  aftur til að opna fyrir hann

Símtal sett á bið og tekið af bið

Til að setja símtal á bið:

Veljið **Options** á meðan á símtali stendur, veljið svo **Hold**.

Til að taka símtal aftur tilbaka af bið, eru eftirfarandi aðgerðir í boði:

- Ef aðeins eitt símtal er á bið, veljið **Resume**
- Ef tvö símtöl eru á bið, veljið **Resume** til að taka síðasta símtal tilbaka, veljið svo **Swap** til að skipta milli símtalanna.

Áframsending símtala

Hægt er að áframsenda símtöl á eftirfarandi hátt:

Senda beint (Blind Transfer)

1. Veljið **Options** á meðan á símtali stendur, veljið svo **Blind Transfer**.
2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
3. Veljið **Transfer**.

Senda án kynningar (Semi-Attended Transfer)







1. Veljið **Options** á meðan á símtali stendur, veljið svo **Transfer**.
2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
3. Veljið **Transfer**, þá hringir síminn í númerið.
4. Veljið **Transfer** aftur þegar hringisónn heyrst.

Senda með kynningu (Attended Transfer)

1. Veljið **Options** sá meðan á símtali stendur, veljið svo **Transfer**.
2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
3. Veljið **Transfer**, þá hringir síminn í númerið.
4. Þegar símtalinu er svarað, kynnið símtalið og veljið svo **Transfer**

Símtalsflutningur

Til að virkja símtalsflutning á ákveðinni línu:

1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Call Features->Call Forward**.
2. Veljið  eða  þar til rétta línan er fundin, veljið þá **OK**.
3. Veljið  eða  þar til viðeigandi símtalsflutningur er fundinn, veljið svo **OK**.
Always----Öll símtöl flutt skilyrðislaust.
Busy----Símtöl flutt þegar síminn er upptekinn.
No Answer----Símtöl flutt ef ekki er svarað í símann.
4. Veljið **Enabled** undir **Status**.
5. Sláið inn númerið sem flytja á símtölin í undir **Target**.
6. Veljið  eða  til að velja eftir hversu langann tíma símtalið á að flytjast (aðeins fyrir **No Answer** flutning) undir **After Ring Time**.
7. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.


Fyrir ýtarlegar leiðbeiningar bendum við á eftirfarandi vefslóð:

<http://www.yealink.com/DocumentDownload.aspx?Cateld=142&flag=142>

Copyright © 2014 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.



Þráðlaus IP Sími W52P & W52H

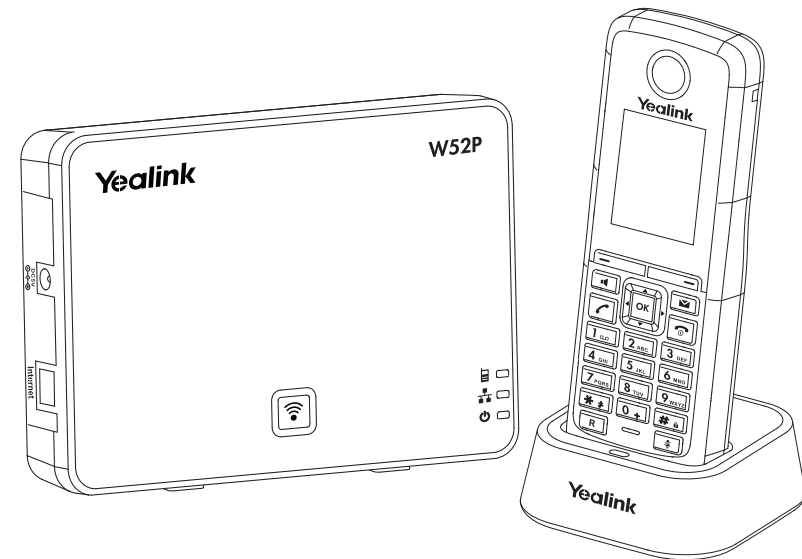

Einfaldar Leiðbeiningar


www.yealink.com

Gildir frá og með hugbúnaðarútgáfu 40.15.


Handhægar aðgerðir

Kveikja/Slökkva á handtæki



Til að kveikja á handtæki:

- Haldið inni  þar til skjárin lýsist upp.
- Setjið handtækið í hleðslustandinn, við það kviknar sjálfkrafa á handtækinu.



Til að slökkva á handtæki:

Haldið inni  til að slökkva á handtækinu.

Læsing/Aflæsing á lykklaborði

- Haldið inni  til að læsa lykklaborði.
- Haldið inni  til að aflæsa lykklaborði aftur.

Slökkva/Kveikja á hringitóni í handtæki

- Haldið inni  til að slökkva á hringitóni.
- Haldið inni  til að kveikja á hringitóni aftur.





Stillingar á handtæki

Setja nafn á handtæki





Til að breyta nafni á handtæki:

1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Settings->Handset Name**.
2. Sláið inn nýtt nafn undir **Rename**.
3. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Styrkstillingar

- Veljið  eða  á meðan á símtali stendur til að stilla hlustunar styrkinn.
- Veljið  eða  þegar síminn er ekki í notkun til að stilla styrk hringingar.

Hringitónar



1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Settings->Audio->Ring Tones->Melodies**.
2. Veljið  eða  til að velja hvaða línu á að stilla.
3. Veljið  eða  til að velja viðeigandi hringitón.
4. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Tengiliðaskrá

Til að bæta við tengilið:



1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Directory**.
2. Veljið **Options**, veljið svo **New Contact**.
3. Setjið svo viðeigandi upplýsingar undir **Name**, **Number** og **Mobile**.
4. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Til að breyta tengilið:





1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Directory**.
2. Veljið  eða  þar til réttur tengiliður er fundinn.



3. Veljið **Options**, veljið svo **Edit**.
4. Setjið svo viðeigandi upplýsingar undir **Name**, **Number** og **Mobile**.
5. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Til að fjarlægja tengilið:

1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Directory**.
2. Veljið  eða  þar til réttur tengiliður er fundinn.
3. Veljið **Options**, veljið svo **Delete** til að fjarlægja viðkomandi tengilið.

Til að setja inn hraðvalsúmer:

1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Settings->Telephony->Speed Dial**.
2. Veljið  eða  þar til réttur hraðvalshnappur er fundinn, veljið **Assign**.
3. Veljið  eða  þar til rétta númerið er fundið, veljið svo **OK**.

Ef setja þarf annað númer undir sama tengilið veljið þá  eða  þar til rétta númerið hefur verið valið, veljið þá **OK** aftur.








Grunnaðgerðir

Til að hringja út




Til að hringja út með valborði:

Sláið inn símanúmer þegar handtækið er ekki í notkun, veljið svo 





Til að hringja út úr tengiliðaskrá:

1. Veljið  þegar handtækið er ekki í notkun.
2. Veljið  eða  þar til réttur tengiliður er fundinn, veljið svo 
Ef tvö númer eru undir sama tengilið veljið þá  eða  þar til rétta númerið hefur verið valið, veljið svo  aftur.

Til að hringja út úr símtalaskrá (Call History):

1. Veljið **History**, veljið svo viðeigandi númer í símtalaskrá.
2. Veljið  eða  þar til rétt númer er fundið, veljið svo 

Til að hringja út úr endurvalslista:

1. Veljið  þegar handtækið er ekki í notkun.
2. Veljið  eða  þar til rétt númer er fundið, veljið svo 


Til að hringja út úr hraðvalsminni:

Haldið inni viðkomandi hraðvalstakka til að hringja í það númer sem vistað hefur verið undir honum.

Til að svara símtali

Eftirtaldir möguleikar eru í boði til að svara símtali:

- Veljið **Accept**.
- Veljið 
- Veljið 

Ath: Hægt er að leiða innkomandi símtal hjá sér með því að velja **Silence** einnig má "skella á" innkomandi símtal með því að velja 

Til að ljúka símtali

- Veljið .